


**Автоматический диспенсер рулонных  
полотенец**  
**A1-21**

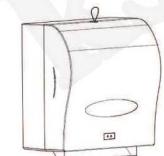


**Руководство пользователя**


## Инструкция по монтажу




1 При помощи ключа откройте крышку устройства

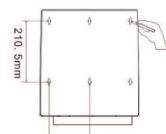


2 Приложите устройство к стене и намерьте места для отверстий

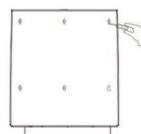


3 При помощи электродрели просверлите отверстия

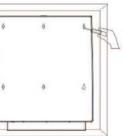

4 Забейте в отверстия пластиковые дюбели, вкрутите шурупы и установите на них устройство

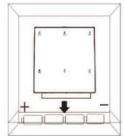

5 Установите 4 батарейки (size D), соблюдая полярность.

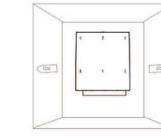

6 Установите рулон полотенец в корпусе устройства, для чего нажмите на рулон, чтобы фиксаторы вошли во втулку рулона.

7 После установки рулона вставьте конец бумаги между двумя роликами и нажмите кнопку 2, расположенную в правой части под крышкой устройства, полотенце протянется в слот выдачи. После чего кнопками установите режим работы и размер рулона. После чего закройте крышку. Устройство готово к работе.

## Установки

Откройте крышку устройства, в правой части Вы увидите

**1** Световой индикатор с красным и зеленым светом

**2** Кнопка 1

Устройство может быть настроено на отрезание полотенца трех размеров:

S(24 см), M(30 см) и L(38 см).

При нажатии на Кнопку 1 один раз индикатор мигнет один раз и будет установлен размер S

При нажатии на Кнопку 1 два раза, после двух миганий установится размер M

При нажатии на Кнопку 1 три раза, установится размер L, индикатор при этом мигнет три раза.

**3** Кнопка 2

После установки рулона нажмите Кнопку 2, устройство протянет полотенце, приведя устройство в готовность к работе.

Устройство может работать в двух режимах:

**1** Нажмите Кнопку 2 один раз, индикатор мигнет красным светом и устройство установит режим работы от сенсора. Поднесите руки к сенсору, и полотенце автоматически будет подано.

**2** Нажмите Кнопку 2 второй раз, индикатор мигнет зеленым светом и устройство установит режим, при котором полотенце автоматически будет подано после того, как предыдущее полотенце будет оторвано. Для корректной работы в данном режиме полотенце необходимо сжать одной рукой и одним движением оторвать его, дернув влево.

## Характеристики

Питание: 220В (адаптер питания с выходными данными 6В 800mA)

6В (4 батарейки 1,5В LR 20(D))

Ширина рулона: 210 мм.

Диаметр рулона: 200 мм

## Гарантийный талон

Марка прибора

Дата продажи

\_\_\_\_\_

Подпись продавца

\_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель