


## УФ-стерилизатор МИЛЕРД Руководство пользователя

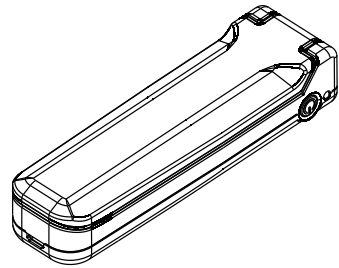

### 1. Меры предосторожности

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

1. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию. Не роняйте прибор и не кладите на него тяжелые предметы.
2. Избегайте воздействия воды или других жидкостей.
3. Держите прибор в недоступном для детей месте.
4. В случае загрязнения прибора, протирайте его сухой тряпкой или салфеткой.


#### ⚠ ВНИМАНИЕ

1. Избегайте попадания ультрафиолета в глаза. Не смотрите на лампу во включенном состоянии.
2. В случае, если устройство повреждено, не используйте его и обратитесь в сервисный центр.
3. **ВНИМАНИЕ: СЛАБЫЙ ЩЕЛКАЮЩИЙ ЗВУК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ЕСЛИ ПОТЯЯСТИ ПРИБОР, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОМКОЙ.** Прибор имеет встроенный датчик защиты глаз. Он автоматически отключает стерилизатор, если его перевернуть лампой вверх. Датчик защиты глаз необходим для Вашей безопасности.
4. Разъем питания не предназначен для зарядки устройства. Вы можете использовать провод micro-USB для питания устройства, когда батарейки не установлены.

### 2. Принцип действия устройства

В стерилизаторе Милерд использована мощная ультрафиолетовая лампа (3 Вт), что позволяет гарантированно уничтожить 99,99% микробов, вирусов, пылевых клещей и др. вредоносных микроорганизмов менее чем за 10 секунд облучения. Качество стерилизации ультрафиолетом зависит от таких параметров, как мощность лампы и ее размер. Стерилизатор Милерд обладает одной из самых мощных лам среди бытовых стерилизаторов. Эффективность стерилизации ультрафиолетом подтверждена лабораторными испытаниями.

### 3. Основные элементы прибора

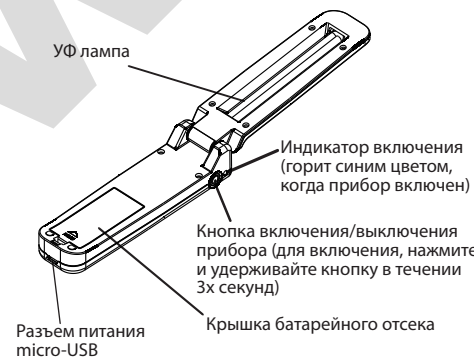

### 4. Установка батареек

1. Для открытия батарейного отсека надавите на язычок, по направлению стрелки на рисунке.
2. Установите батарейки согласно картинке ниже. (Для работы прибора требуется 4 батарейки AAA).
3. Закройте батарейный отсек.
4. Разъем питания не предназначен для зарядки устройства. Вы можете использовать провод micro-USB для питания устройства, когда батарейки не установлены.

### 5. Включение и выключение устройства

- Для включения питания удерживайте кнопку включения в течении 3х секунд. Это сделано для защиты от случайного включения прибора детьми. После включения индикатор включения загорится синим. Прибор автоматически выключается, если направить его лампой вверх.




- Для выключения однократно нажмите кнопку включения.

### 6. Применение


#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- ! Предохраняйте ультрафиолетовую трубку от механических повреждений.

1. При стерилизации, направьте прибор трубкой вниз на стерилизуемую поверхность. Двигайте прибор медленно вдоль стерилизуемой поверхности в течении 10 секунд.

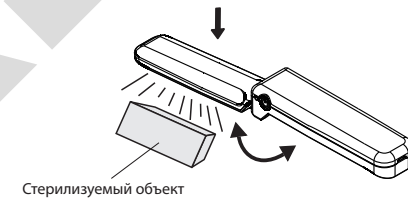

2. Стерилизатор автоматически отключится, при перевороте лампы вверх. После того как вы перевернете его обратно лампой вниз, он автоматически включится.

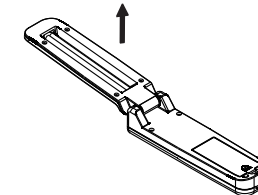

※ Не направляйте стерилизатор в глаза или на кожу.

### 7. Технические характеристики

Срок службы лампы	20 000 ч.
Источник питания	батарейки AAA 4 шт. или от USB кабеля
Мощность лампы	3 Вт
Время непрерывной работы от батареек	до 3х часов
Размеры	125x35x25мм
Вес	65 г. (без батареек)